POSH MOBILE

Titan HD E500

Manual del Usuario

INFORMACION LEGAL

Copyright © 2014 Colors

All rights reserved.

Ninguna parte de esta publicación se puede citar, reproducir, traducir o utilizar en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin el permiso previo por escrito de Colors Corporation.

Colors Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso.

Contenido

Comienzo.....6
Resumen.....6
Explicación de Teclas.....7
Empezando.....7
Apagando y Prendiendo su Dispositivo 10
Navegando su teléfono.....12
Llamadas 13
Llamando desde el Telefono 13
Marcando desde sus contactos 14
Marcar desde un mensaje de texto.....14
Recibir llamadas.....14
Contactos 15
Mensajeria 15
El Buzon.....15
Enviando un Mensaje.....15
Ajustes de Mensajería.....16
Ajustes de impuesta táctil.....16
Conectándose al Internet.....17
Adición de una nueva conexión de red. 17
Encendiendo Wi-Fi.....17
Conexión a una red Wi-Fi.....17
Comprobación del estado de la red de Wifi 18

Navegar Internet 19
Opciones de Navego.....20
Usando Marcadores.....20
Aprovechar al máximo de Multimedia.....20
Camara.....20
FM.....20
Tocar Musica.....21
Galería.....21
Reproducción de Videos.....21
Realización de anotaciones de voz.....21
Arreglar la configuración del teléfono.....22
Bluetooth.....22
Ajustes de Pantalla.....23
Ajustes de perfil de audio.....23
Ajustes de Idioma.....23
Ajustes de Seguridad.....23
Manejando la memoria de su Dispositivo.....24
Aplicaciones.....25
Otras Aplicaciones 25
Reloj.....25
Calculadora.....25
Para su Seguridad 26
Seguridad General.....26
Distraccion.....27
Durante us de Productos.....27

Seguridad Eléctrica 30
Interferencia 31
Áreas de detonación y detonadores 33
Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando está en una zona de detonación o en áreas donde se indique "apagar radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones de voladura. 33
Diagnóstico de errores comunes 33

Comienzo

Resumen

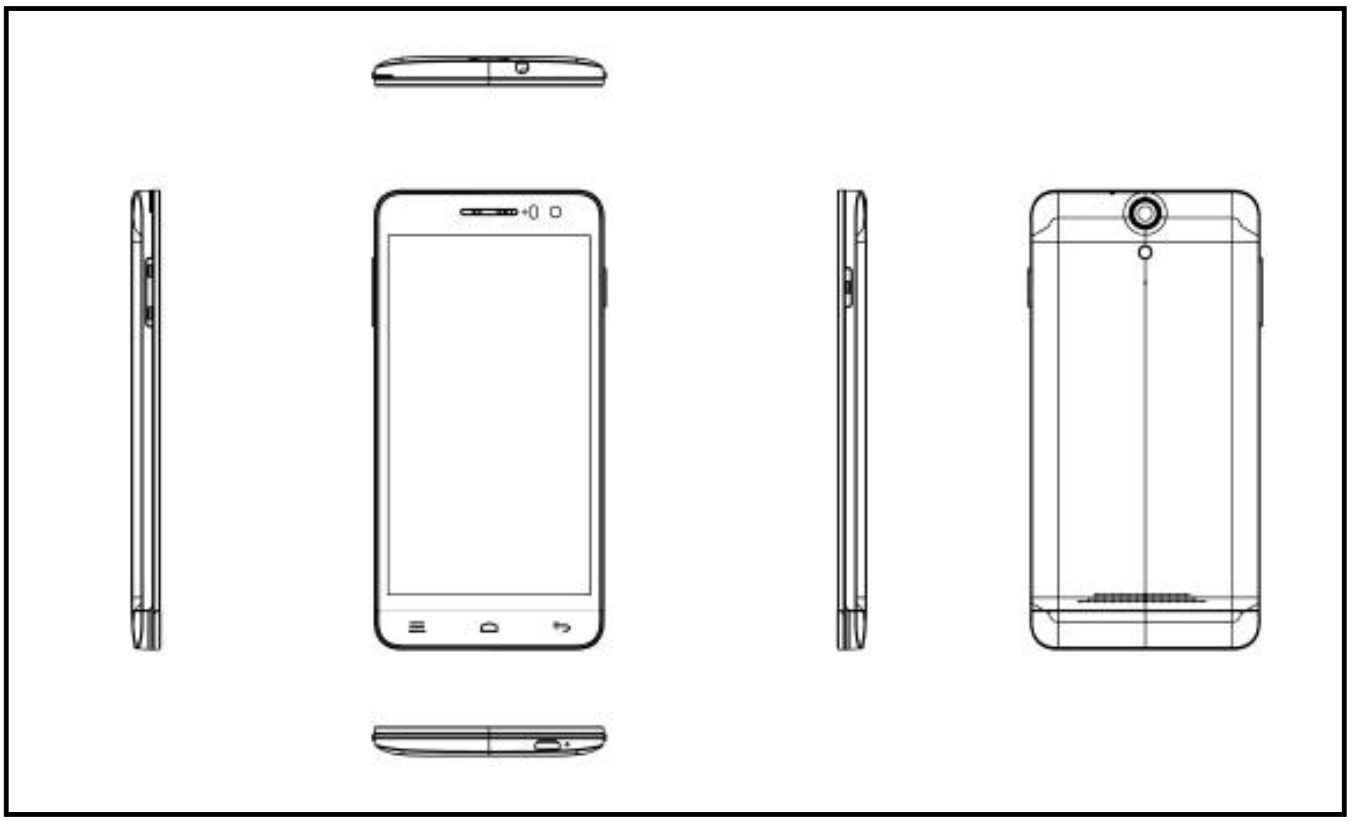

Explicación de Teclas

Tecla	Función
Tecla de Poder	• Retener para cambiar de perfil de audio, o para activar o desactivar el modo Avión, o para que se apague. • Pulse para cambiar el teléfono al modo de suspensión. • Pulse para despertar su teléfono.
Tecla de Hogar	• Pulse para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla. • Mantenga pulsado para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
Tecla de Menù	Pulse para obtener las opciones de la pantalla de menú.
Tecla atras	Pulse para ir a la pantalla anterior.
Teclas de volumen	Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen o hacia abajo.

Empezando

Indicadores de estado y notificación iconos

Su teléfono le dirá exactamente lo que está pasando mostrándole iconos simples. Esto es lo que quieren decir.

Icono	Significado	Icono	Significado
	Fuerza de señal		Buzcando señal

4G H+	Modo de red 3G		Modo de red 2G
	WLAN conectada		icono de Bluetooth
	USB conectado		Energía de la batería completa
	Estado de baja potencia		carga de la batería
	Nuevo mensaje		modo avión
	Ajuste de la alarma		inserción de auriculares

Instalación de la tarjeta SIM / SD y la batería.

Apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la batería, la tarjeta SIM o tarjeta de memoria.

1. Retire la contraportada

2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y meterlo en el soporte de la tarjeta.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo hasta que se inserta en la posición correcta

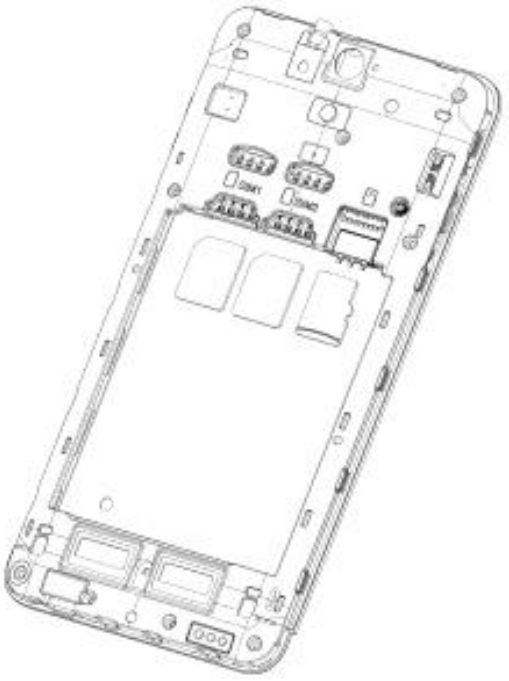

4.Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería con los contactos dorados en el compartimiento de la batería. Empuje suavemente la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

5.Presione suavemente la tapa en su lugar hasta que se escuche un clic.

Cargando la Baterìa

1. Cuando usted llega a su nuevo teléfono tendrá que cargar la batería.

Conecte el adaptador al conector del cargador. Asegúrese de que el adaptador se inserta con la orientación correcta. No fuerce el conector en el cargador

conecte el cargador a una toma de corriente de CA.

Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

Apagando y Prendiendo su Dispositivo

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté en su dispositivo y la batería está cargada.

1.Sostenga la tecla de encendido para encender el teléfono.

2. Para apagarlo, mantenga tecla de encendido para obtener las opciones del teléfono. Seleccione Apagado, y luego pulse Aceptar.

Cómo configurar el teléfono por primera vez

La primera vez que encienda el teléfono después de que usted lo compre o restablecer los ajustes de fábrica (ver capítulo Arreglar la configuración del teléfono - Privacidad: Restablecer los valores de fábrica), que tiene que hacer algunos ajustes antes de usarlo.

Pulse **la tecla de menú** en el modo de espera, a continuación, seleccione **Configuración del sistema> Idioma y entrada> Idioma** para cambiar el idioma que desea utilizar, si es necesario.

Cambiando a modo de dormir

Para ahorrar energía de la batería, modo suspende el dispositivo a un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. Su dispositivo también entra en modo de reposo por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de un cierto período de tiempo. Puede iniciar el modo de reposo mediante el siguiente método.

Presione la tecla de encendido para cambiar a modo de suspensión.

Despertar Telefono

Presione la tecla de encendido para activar su visualización en pantalla.

Toque , arrastre hacia la derecha.

NOTA: Si ha configurado un patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña de su teléfono (ver capítulo Arreglar la configuración del teléfono - Configuración de seguridad) que necesita para dibujar el patrón o introduzca el PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

Navegando su teléfono

Control Táctil

Puede utilizar los movimientos del dedo para controlar el teléfono. Los controles de su pantalla táctil cambian dinámicamente en función de las tareas que está realizando.

Toque los botones, iconos o aplicaciones para seleccionar elementos o para abrir aplicaciones.

Muévase por la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Point, arrastrar y soltar para mover los elementos particulares a través de la pantalla.

Pulse dos veces la pantalla para acercar / alejar una imagen.

NOTA: Puede ver la pantalla del teléfono en orientación vertical u horizontal, simplemente agarrándolo verticalmente o entregarlo en su lado. No todas las pantallas se pueden ver en el paisaje.

Pantalla Prinipal

En la pantalla de inicio, además se muestra el icono de acceso directo, también puede configurar su propio fondo de pantalla, agregar los widgets o accesos directos a aplicaciones que usted necesita, o eliminarlos como quieras.

Escoja su fondo de pantalla

Pulse la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.

Pulse la tecla de menú y seleccione Papel tapiz.

Toque Gallery, Live Wallpapers, Video Wallpaper o fondos de pantalla y elegir la imagen o la animación que desea utilizar como fondo de pantalla.

Se puede necesitar algún recorte de imágenes de la Galería.

Toque Establecer fondo de pantalla.

Agregar elementos a la pantalla de inicio.

2. Presione tecla de hogar y luego toque para entrar en la interfaz de programación de aplicaciones

En la lista de aplicaciones, toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca la pantalla principal, mueva el icono de la aplicación a la posición de ralentí, suelte el dedo.

Quitar elementos de la pantalla de inicio

Pulse la **tecla Inicio** para volver a la pantalla de inicio.

Toque y mantenga presionado el elemento que desea eliminar hasta que aparezca el icono de extracción en la parte superior de la pantalla.

Arrastre el elemento hasta el icono Eliminar y suelte el dedo cuando el artículo se vuelve rojo.

Llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada con el teléfono. Y todos son fáciles de hacer.

Llamando desde el Telefono

3. Pulse **la tecla Inicio** > Grifo > Teléfono o toque en la pantalla de inicio.

Introduzca el número de teléfono utilizando el teclado en pantalla.

Toque para borrar digito incorrecto.

Toque el icono de marcar.

Marcando desde sus contactos

Toque > People.

Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y toque el nombre del contacto al que desea llamar, cuando los datos de contacto que aparecen, haga clic en el número; elegir la tarjeta SIM para marcar.

Puedo buscar un contacto si pulsa

Marcar desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras se visualiza el mensaje de texto.

Toque > Mensajería

4. Toque en la conversación y luego encontrar el mensaje que contiene el número de teléfono que usted necesita.

Toque en el mensaje, el teléfono enumerará las opciones.

Recibir llamadas

Toque y deslize a la derecho para aceptar llamada.

Toque y deslize a la izquierda para rechazar llamada.

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona que está hablando no pueda oírle, pero todavía se puede oír.

Toque para apagar microfono. Para prenderlo de Nuevo toque .

Toque durante llamada para activar altavoz. Toque de Nuevo para desactivar altavoz.

Toque para terminar llamada.

Contactos

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona que está hablando no pueda oírle, pero todavía se puede oír.

Para ver contactos toque > Gente. Toque desde Contactos . Seleccione la ubicación para guardar el contact.Enter el nombre de contacto, números de teléfono y otra información, y luego guardarlo.

Toque sobre los Contactos Screen.Input el nombre del contacto que desea buscar for.The contactos coincide serán listados.

Mensajeria

Su SMS (mensaje de texto) y MMS (servicio de mensajería multimedia) se combinan en un menú en **Tecla de Inicio**> > **Mensajeria.**.

El Buzon

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, el teléfono organiza todos Mensajería enviados y recibidos en una caja, donde intercambió mensajes con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajería. Puede tocar un hilo para ver la conversación que ha tenido con alguien.

Enviando un Mensaje

Toque > Mensajeria .Toque para crear mensaje nuevo.

Ingrese el número o el nombre del destinatario. A medida que escribe, aparecerán contactos coincidentes. Pulse en un contacto sugerido que añadir al destinatario. También puede tocar para seleccionar

destinatarios de los contactos.

Toque en el mensaje de texto Tipo y escriba su mensaje.

Pulse la tecla de menú para insertar texto rápido o contacto.

Si va a enviar un MMS, toque la tecla de menú para agregar un objeto, o toque para adjuntar imágenes, videos, audio o diapositivas..

Toque para enviar su mensaje.

NOTA: Añadir un archivo adjunto a un mensaje de texto y se puede convertir en un MMS de forma automática. Del mismo modo, si usted quita todos los anexos y el tema de un MMS, se convertirá automáticamente un mensaje de texto.

Ajustes de Mensajería

Ajustes de mensajes del teléfono están pre configurados para su uso inmediato. Para cambiarlos, clave en Menú> Configuración de la pantalla de mensajería.

NOTA: Desde las opciones de SMS / MMS pantalla Clave puntee en Menú> Restaurar ajustes por defecto para cambiar los ajustes de mensajes volverá a la original.

Ajustes de impuesta táctil

Elija la configuración de entrada táctil tocando la tecla Menú> Configuración del sistema> Idioma y entrada desde la pantalla de inicio.

En la sección de teclado y los métodos de entrada, puede elegir la configuración que usted necesita.

Conectándose al Internet

Impresionantes capacidades de red del teléfono le permiten acceder a Internet oa su red corporativa con facilidad.

Puede utilizar la configuración por defecto de conexión para conectarse a Internet a través de su red móvil o Wi-Fi.

La conexión de red se puede activar / desactivar manualmente. Sólo tiene que pulsar la **tecla Inicio** > toque **> Configuración> Gestión de SIM> Conexión de datos.**

Adición de una nueva conexión de red.

Para conectarse a través de su red de telefonía móvil se necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. Además, si la configuración de la red no están pre-configurados en su teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.

Puede ver la configuración pulsando la tecla Inicio> pulse > Configuración> Más> Redes móviles> Nombres de puntos de acceso**.**

Encendiendo Wi-Fi

Wifi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta unos 300 pies.

Toque **Tecla Principal** > pulse > **Configuracion**.

Toque junto al menú Wi-Fi para activarlo, haga clic en

puede desactivar la función Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

Toque **Tecla Principal** > toque > **Configuracion** > **Wi-Fi**. Pulse en un

punto de acceso para conectarse a ella.

NOTA: Si se implementan las funciones de seguridad, tendrás que introducir una contraseña.

Comprobación del estado de la red de Wifi

Puede comprobar la red Wi-Fi mirando el icono en la barra de estado.

USB tethering y hotspot portátil

Comparte la conexión de datos del teléfono a través de USB o como un punto de acceso Wi-Fi portátil.

Activando USB tethering

CONSEJOS: El PC accede a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo tanto, configurar la conexión de las redes correctamente antes de tratar de usar el teléfono como módem.

Presione Inicio> tecla puntee en Menú> Configuración del sistema> Más> Anclaje a red y zona activa portátil y marque la casilla de verificación Anclaje de USB.

Desactivar USB tethering

5. Presione Inicio> tecla puntee en Menú> Configuración del sistema> Más> Anclaje a red y zona Wi-Fi y desactive la casilla de verificación Anclaje USB.

También puede simplemente sacar el cable USB.

Habilitación del Wifi Hotspot

Puede utilizar el teléfono como un enrutador WLAN portátil, para compartir la conexión a Internet de tu teléfono con uno o más PC u otros dispositivos.

NOTA:

Cuando la función de punto de acceso Wi-Fi portátil está activada, no puede utilizar las aplicaciones del teléfono para acceder a Internet a través de su conexión Wi-Fi gratuita.

Puede configurar el punto de acceso Wifi de la siguiente manera:

•Presione Inicio> tecla puntee en Menú> Configuración del sistema> Más, haga clic en al lado del punto de acceso Wi-Fi para encenderlo.

Toque Configuración de zona Wi-Fi para configurar portátil hotspot Wi-Fi. Ahora usted puede encontrar el punto de acceso en el otro dispositivo y conéctelo al

Apagar Wi-Fi Hotspot

Presione Inicio> tecla puntee en Menú> Configuración del sistema> Más> Anclaje a red y zona Wi-Fi y hacer clic al lado del punto de acceso Wi-Fi para apagarlo.

Navegar Internet

Usted puede utilizar su teléfono para acceder a Internet a través de una red o una conexión Wi-Fi.

Presione la tecla de inicio> Grifo > Navegador.

Hay diferentes maneras de abrir páginas web:

6. Pulse en la barra de direcciones para entrar en el sitio web que desea navegar. A continuación, toque

en el teclado táctil.

Toque la tecla Menú> Favoritos / Historia y seleccione un favorito o la historia para abrir.

Opciones de Navego

Cuando navegas por la Web, también puede hacer lo siguiente:

Pulse la tecla Menú> Cerrar y seleccione Salir para salir.

Pulse la tecla Menú> Favoritos / Historia y seleccione un favorito o la historia para abrir.

Pulse la tecla Menú> Configuración para configurar los ajustes del navegador.

Usando Marcadores

Si conoce la dirección Web, puede agregar manualmente los marcadores. Para marcar una página web, ábralo y toque la tecla Menú> Guardar en favoritos. Dar el marcador un nombre y guardarlo.

Aprovechar al máximo de Multimedia

Camara

El teléfono cuenta con la función de cámara. Abra pulsando la tecla de inicio> Grifo > Cámara. Pulse para hacer una foto. Para verlo, basta con tocar la imagen en la esquina derecha de la pantalla.

FM

Con la radio de FM, puede buscar emisoras de radio, escucharlos y guardarlos en el teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su área. El auricular con cable funciona como antena, por lo que siempre se conectan los auriculares al utilizar la radio.

Para sintonizar, conectar el auricular en su teléfono.

Pulse la tecla Inicio> Grifo > Radio FM.

Tocar Musica

Puede reproducir archivos de audio digital desde la tarjeta de memoria del teléfono de la música. Antes de reproducir música, tiene que copiar los archivos de música a la ubicación de tarjetas de memoria.

Toque **Tecla Principal** >toque > **Musica** para abrir la pantalla de música.

Haga clic en la etiqueta de los archivos de música> categoría Música para empezar a jugar.

Ajuste el volumen con las teclas de volumen.

Galería

Presione la tecla de inicio> pulse en > Galería. Puede utilizar la Galería para ver fotos y reproducir videos. También puede hacer alguna edición básica de sus imágenes - como configurarla como fondo de pantalla o foto de contacto, y compartir con los amigos.

Reproducción de Videos

Presione la tecla de inicio> Grifo> Video Player. Usted puede utilizar el reproductor de vídeo para reproducir vídeos en el teléfono y la tarjeta de memoria.

Realización de anotaciones de voz

7. Grabadora de sonidos le permite grabar notas de voz.

Presione la tecla de inicio> Grifo > Grabadora de sonidos**.**

Toque para comenzar grabación.

Toque para parar grabacion.

Toque para reproducir grabacion.

Guardar la grabación de voz después de la parada, o toque Descartar para borrar la grabación.

Arreglar la configuración del teléfono

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Celulares u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de realizar la comunicación.

Presione **Tecla Principal** > toque > **Configuracion**.

Haz Clic en junto al menú Bluetooth para activarlo sucesivamente.Cuando Bluetooth está activada, el icono aparecerá en la barra de estado.

8. Toque en Bluetooth. Su teléfono mostrará todos los dispositivos Bluetooth visibles dentro del alcance.

Toque el dispositivo que desea vincularse y operar de acuerdo con el mensaje prompt.When ambos dispositivos para ser emparejado acepte la conexión, se completa la vinculación.

CONSEJOS: Pulse en el nombre del dispositivo para hacer que su teléfono sea visible si otros dispositivos tratan de vincular con su teléfono.

Ajuste de la fecha y la hora

9. Toque automática de fecha y hora y seleccione Desactivar si desea

ajustar la fecha y la hora por ti mismo.

Fecha, la hora establecer y cambiar las otras opciones.

Ajustes de Pantalla

Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla**.**

Pantalla giratoria: Girar la pantalla a medida que gira el teléfono**.**

Dormir: Establezca el retraso a que la pantalla se apague automáticamente**.**

Wallpaper: Establecer el fondo de pantalla del teléfono.

Ajustes de perfil de audio

Al pulsar la tecla de inicio> puntee > Ajustes> Perfiles de audio. Cuando se elige el modo general, se puede ajustar la configuración de sonido, tales como tonos de llamada, volumen y vibración.

Ajustes de Idioma

Puede cambiar el idioma de su sistema de teléfono en dos sencillos pasos.

Pulse la tecla Inicio> Grifo > Configuración> Idioma y entrada> Idioma.

Seleccione un idioma de la lista dada.

Ajustes de Seguridad

Así es como para proteger su teléfono y su tarjeta SIM del uso no autorizado.

Pulse la tecla Inicio> toque suavemente > Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla. Usted puede seleccionar el bloqueo de pantalla. Al encender el teléfono o desbloquear los dispositivos de pantalla táctil que

se requerirán para la entrada de patrón / PIN / password / voz, etc La siguiente es la introducción de la función:

ninguno	Desactivar el bloqueo de pantalla	patrón	La creación de la pantalla de su patrón de desbloqueo
diapositiva	Seleccione la diapositiva para desbloquear	PIN	Use el PIN para desbloquear
Desbloquear Voz	Creación de comando Unlock y Despierta comando	contraseña	Utilice la pantalla de bloqueo con contraseña
Desbloquear la cara	Mediante la identificación de la cara para desbloquear		

Manejando la memoria de su Dispositivo

Presione la tecla de inicio> Grifo > Configuración> Almacenamiento.

Usted puede ver la información de espacio de la tarjeta SD y el almacenamiento del teléfono.

Desactivar tarjeta SD: Puede desmontar la tarjeta SD para eliminar de forma segura.

Borrar la tarjeta SD: Borre todos los datos de la tarjeta SD.

Restablecer los valores de fábrica

Pulse la tecla Inicio> Grifo > Ajustes> Copia de seguridad y

restaurar> Restablecer datos de fábrica> Restablecer teléfono> Borrar todo.

ADVERTENCIA: Toda su información personal y las aplicaciones descargadas en el teléfono se borrarán después de la puesta a cero.

Aplicaciones

Presione la tecla de inicio> pulse > Configuración> Aplicaciones**.**

Otras Aplicaciones

Reloj

Pulse la tecla Inicio> Grifo > Reloj, puede ver el reloj o ajustar la alarma.

Toque en la parte superior del icono de la pantalla se puede cambiar a las funciones de cuenta atrás y cronómetro de la interfaz de reloj.

Calculadora

Puede utilizar el teléfono directamente realizar cálculos matemáticos simples.

1. Presione la tecla de inicio> Tap > Calculadora.

2. Haga clic en el botón correspondiente a la pantalla de la calculadora, realizar operaciones aritméticas básicas.

Consejos: clave Puntee en Menú> Panel avanzado para utilizar cálculo científico.

Para su Seguridad

Seguridad General

	No realizar ni recibir llamadas de mano mientras se conduce. Y nunca texto mientras se conduce.		No utilizar en las gasolineras.
	Mantenga su teléfono por lo menos 15 mm de distancia de la oreja o el cuerpo, mientras que la realización de llamadas.		El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las piezas pequeñas pueden causar un ahogo.		No se deshaga de su teléfono en el fuego.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.		Evite el contacto con cualquier cosa magnético.
	Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Evite las temperaturas extremas.
	Apague cuando le pidieron que en los hospitales y centros médicos.		Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	Apague cuando se le dijo que en los aviones y aeropuertos.		No separar el teléfono.
	Desconecte cuando esté cerca de materiales explosivos o líquidos.		Utilice únicamente accesorios aprobados.

	No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia.

Distraccion

Manejando

Toda la atención se debe dar a la conducción en todo momento con el fin de reducir el riesgo de un accidente. El uso de un teléfono mientras se conduce (incluso con un kit manos libres) puede causar distracción y provocar un accidente. Usted debe cumplir con las leyes y regulaciones locales restringen el uso de dispositivos inalámbricos mientras se conduce.

Usando Maquineria

Toda la atención se debe dar a operar la maquinaria con el fin de reducir el riesgo de un accidente.

Durante us de Productos

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo tú eres responsable de cómo usa su teléfono cualquier consecuencia de su uso.

Siempre se debe apagar el teléfono dondequiera que se prohibió el uso de un teléfono. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

Trate siempre el teléfono y sus accesorios con cuidado y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o cigarrillos encendidos.

No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos, humedad o alta humedad.

No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.

No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.

No pinte el teléfono ni sus accesorios.

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios, sólo personal autorizado puede hacerlo.

No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo - [5] y máxima + [50] grados Celsius.

Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos.

No lleve el teléfono en el bolsillo trasero del pantalón, ya que podría romperlo al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con él.

Podrían hacerse daño a sí mismos oa otros, o podrían dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que puedan causar una lesión o puede desprenderse y crear un peligro de asfixia.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos o soportes magnéticos cerca del teléfono para un largo

tiempo.

Descarga electrostática (ESD)

No toque los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

antena

No toque la antena innecesariamente.

Uso normal Posición

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el teléfono junto al oído, con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de Aire

No coloque un teléfono en el área encima del airbag o en el área de despliegue del airbag.

Guarde el teléfono antes de conducir su vehículo.

Convulsiones / Apagones

El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.

Lesiones por movimientos repetitivos

Para minimizar el riesgo de RSI al texting o jugar con el teléfono:

No agarre el teléfono con demasiada fuerza.

Pulse los botones a la ligera.

Utilice las características especiales que están diseñados para reducir al mínimo los tiempos de pulsación de botones, como plantillas de mensaje y texto predictivo.

Lleva un montón de descansos para estirarse y relajarse.

llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio, lo que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para las comunicaciones de emergencia.

fuerte ruido

Este teléfono es capaz de producir ruidos fuertes, lo que puede dañar su audición. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, auriculares estéreo Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Teléfono Calefacción

El teléfono puede calentarse durante la carga y durante el uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte con los productos o accesorios incompatibles.

Tenga cuidado de no tocar ni dejar objetos metálicos, como monedas o llaveros, ponerse en contacto o cortocircuito en los terminales de la batería.

La conexión a un coche

Busque asesoría profesional cuando conecte una interfaz telefónica al sistema eléctrico del vehículo.

Productos averiados o dañados

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si su teléfono o sus accesorios se han sumergido en agua, fueron perforados o sufrieron una fuerte caída, no los use hasta que ha tomado para que los revisen en un centro de servicio autorizado.

Interferencia

Declaración general sobre la interfaz

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Para ello, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho.

Audífonos

Las personas con audífonos u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo y la distancia desde la fuente de interferencia de la audición, el aumento de la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Apague su dispositivo inalámbrico cuando así se lo solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Estas solicitudes se realizan para evitar posibles interferencias con equipos médicos.

Aeronave

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo indique el personal del aeropuerto o personal de la aerolínea.

Consulte con el personal de la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo cuenta con un "modo de vuelo", esta debe estar habilitado antes de abordar una aeronave.

Interferencias en automóviles

Por favor, tenga en cuenta que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos de un kit de manos libres y una antena externa se incluye en la instalación.

Entornos explosivos

Estaciones de servicio y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales para apagar los dispositivos inalámbricos, como el

teléfono u otro equipo de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de repostaje, bajo la cubierta de embarcaciones, combustible o instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o polvos metálicos.

Áreas de detonación y detonadores

Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando está en una zona de detonación o en áreas donde se indique "apagar radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones de voladura.

Diagnóstico de errores comunes

Las fallas	posibles razones
No se puede encender	1, si hay electricidad en la batería;
SIM está mal	2, la batería es correcta.
mala señal	1, SIM está sucia y limpia ella;
El teléfono no se puede llamar	2, instale la tarjeta SIM de nuevo;
No se puede cargar	3, SIM es incorrecto, cámbielo.

Toma de fotografías no está claro	Compruebe la pantalla de la señal en la barra stutas.